


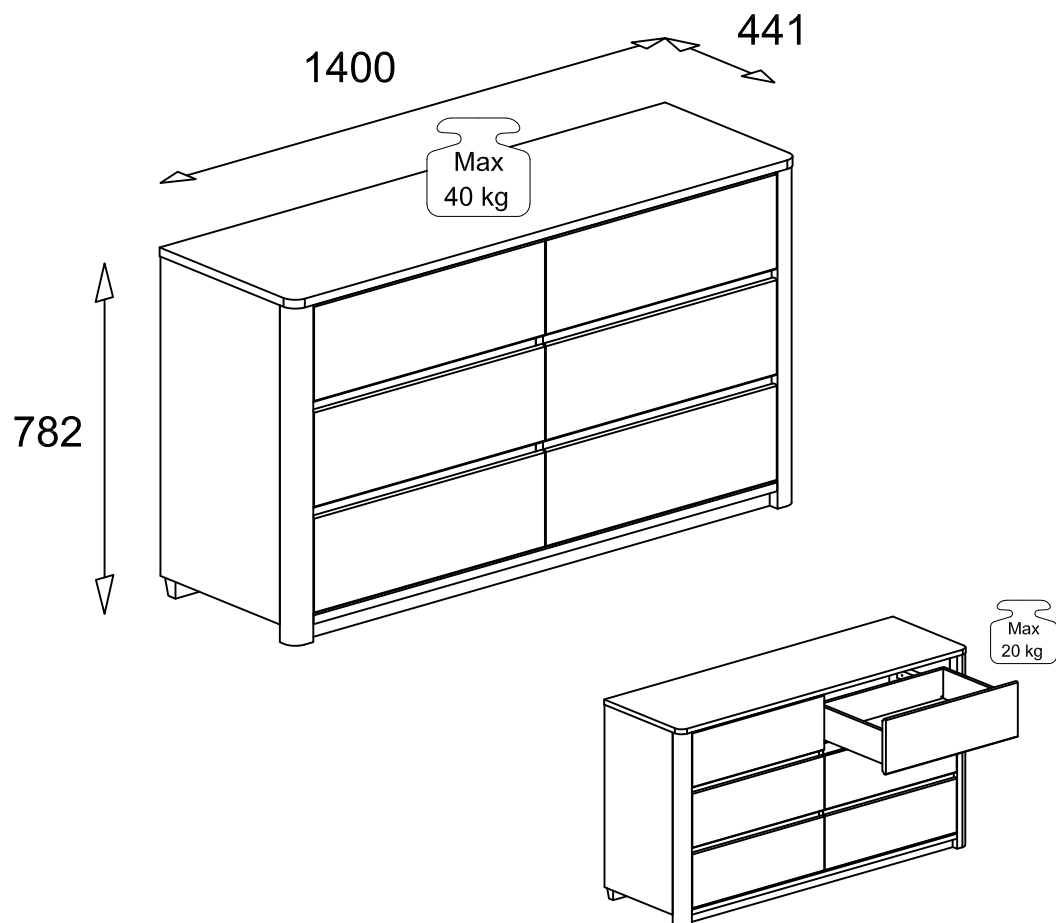
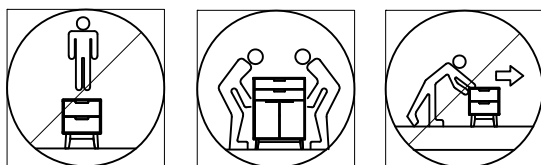


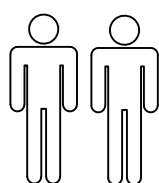


- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| (D) Montageanleitung | (GB) Assembly instructions |
| (FR) Notice de montage | (IT) Istruzioni di montaggio |
| (NL) Handleiding voor de montage | (PL) Instrukcja montażu |
| (CZ) Montážní návod | (SK) Návod na montáž |
| (HU) Szerelési útmutató | (RO) Instrucțiuni de montaj |
| (TR) Montaj talimatları | |

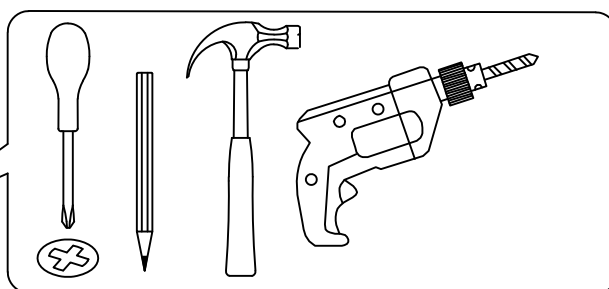


120 min












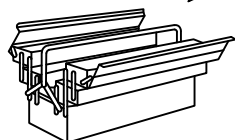


Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jaméno • Názov • Név • Denumire • Isim		
Nr. • No. • N° • Č • Sz		
Typ • Type • Tip • Tipus • Tipo		

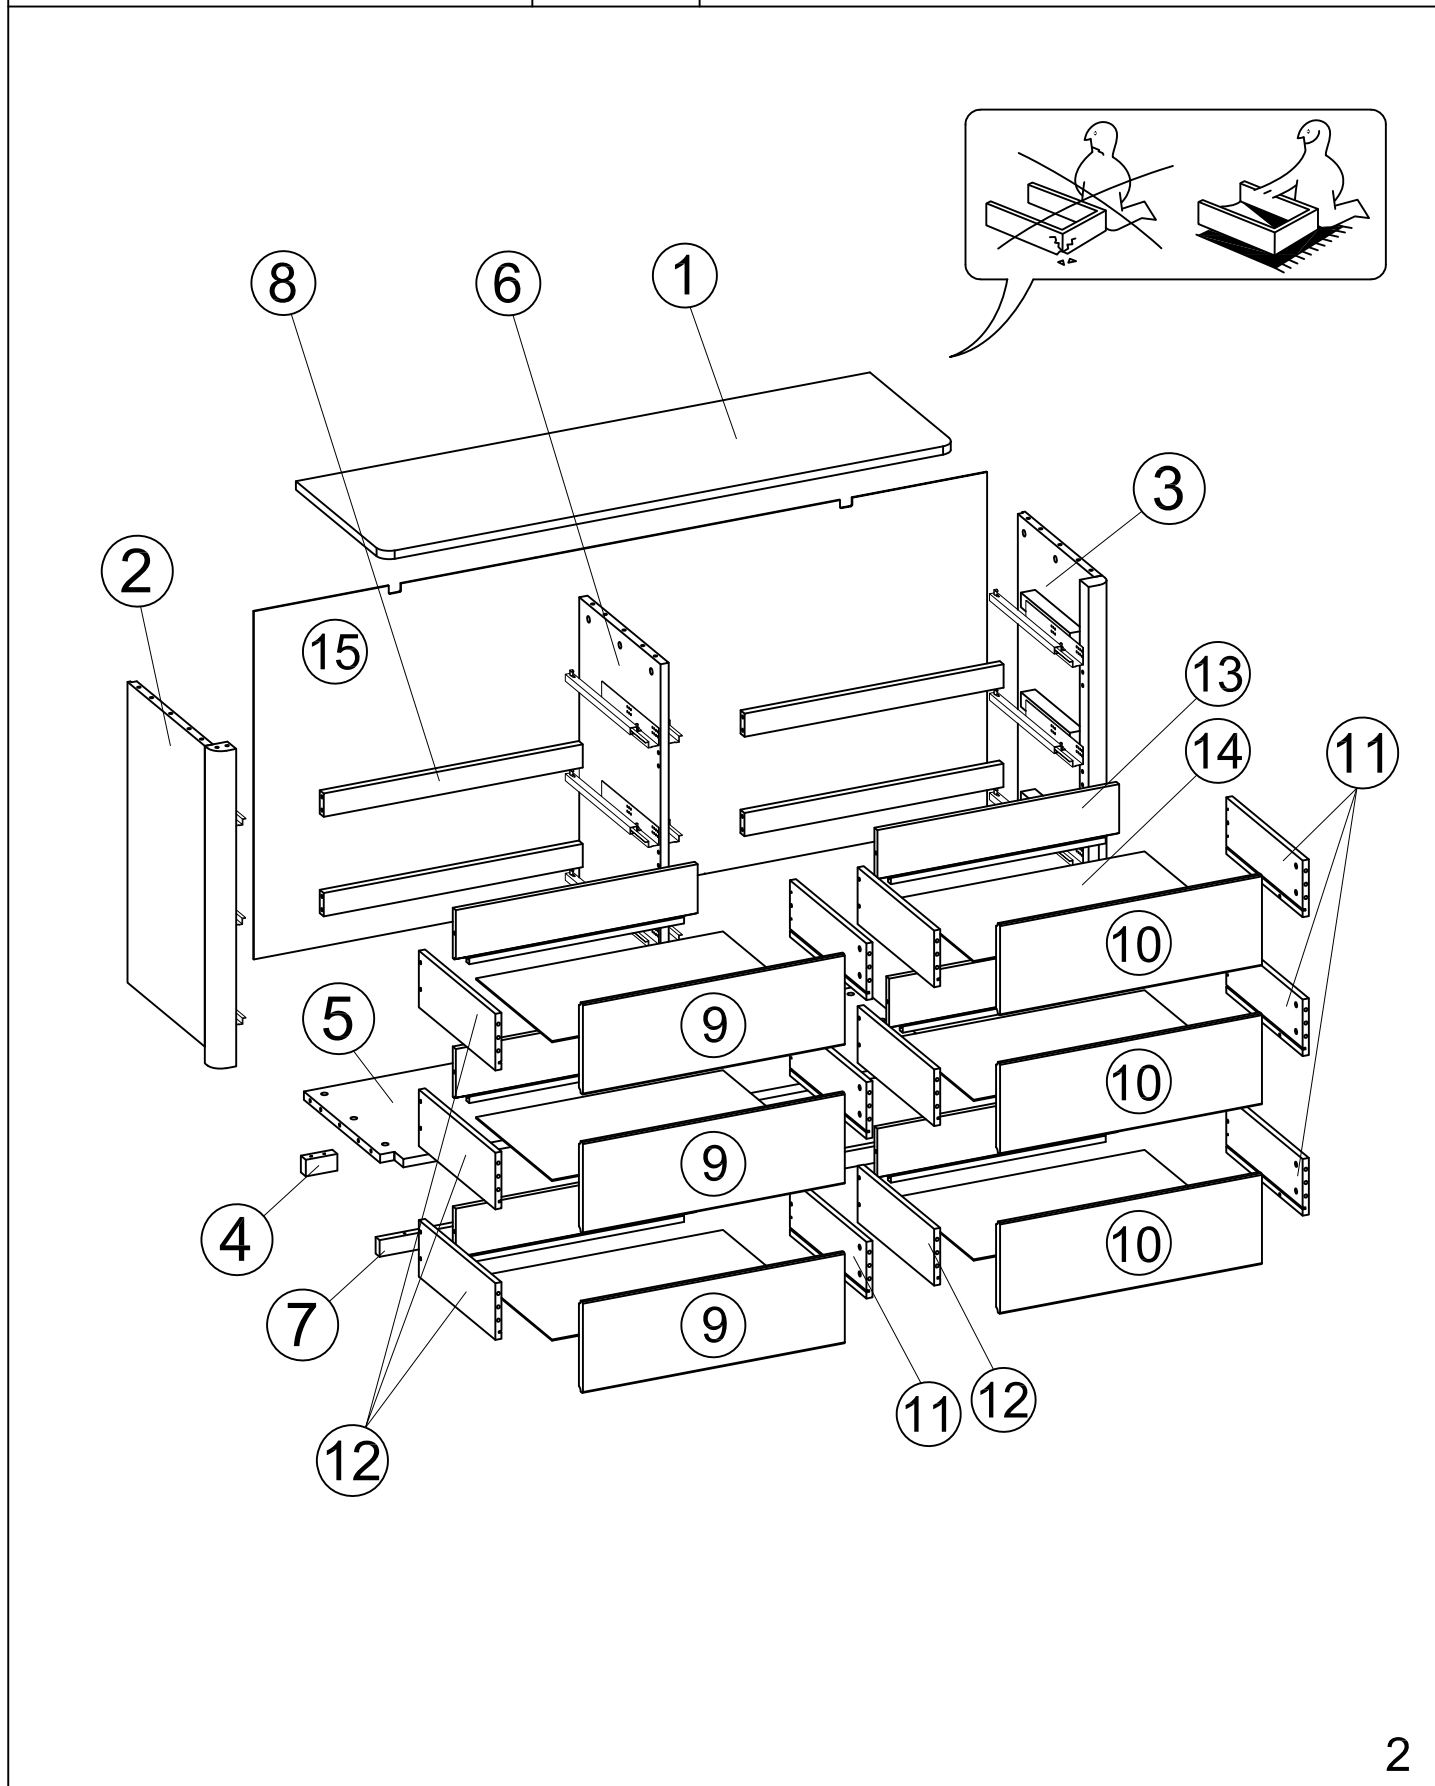






No	Size/MaB	Qty	✓
1	1400x441x20	1	
2	762x439x55	1	
3	762x439x55	1	
4	84x40x35	2	
5	1356x434x20	1	
6	702x414x20	1	
7	1284x40x20	1	
8	633x56x20	4	
9	639x218x20	3	
10	639x218x20	3	
11	390x130x15	6	
12	390x130x15	6	
13	591x130x15	6	
14	603x387x5	6	
15	1380x732x5	1	

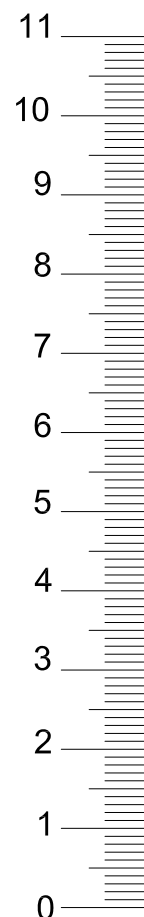

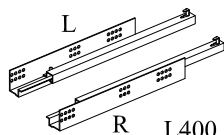A1 x7  Ø7x50	B1 x41  Ø15	C1 x17  Ø15	C2 x24  Ø12	F1 x6  L R L400	J2 x28  4x16
J4 x24  4x35	J6 x4  4x50	J1 x31  3.5x16	K1 x55  Ø8x35	O1 x1  S 4 mm	R1 x5 
G1 x2 	V1 x2 	P1 x2 			


1

B1 x11

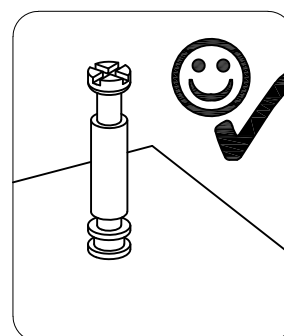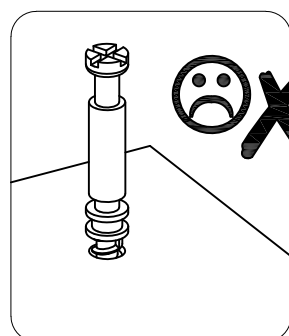
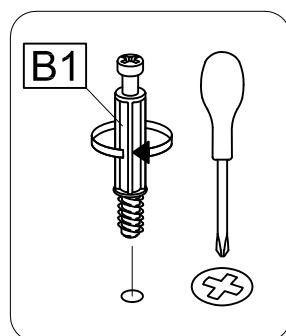
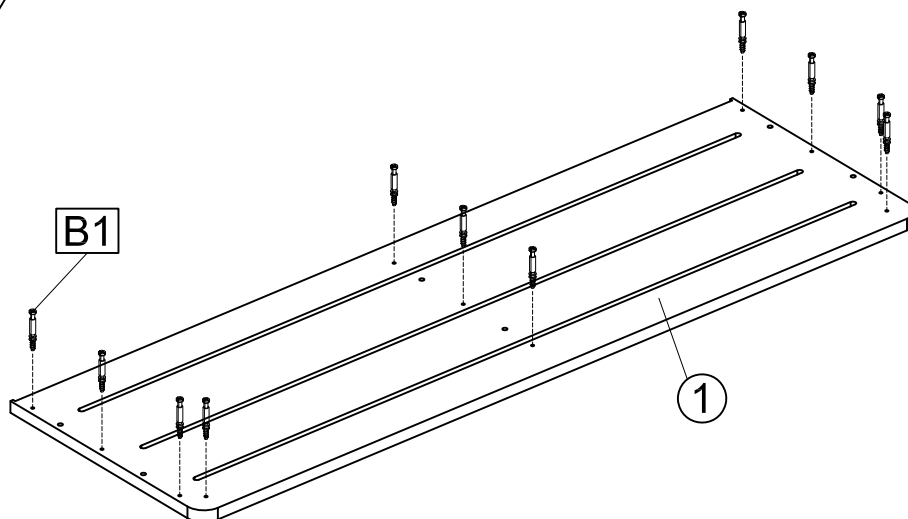



2

C1 x6



K1 x23

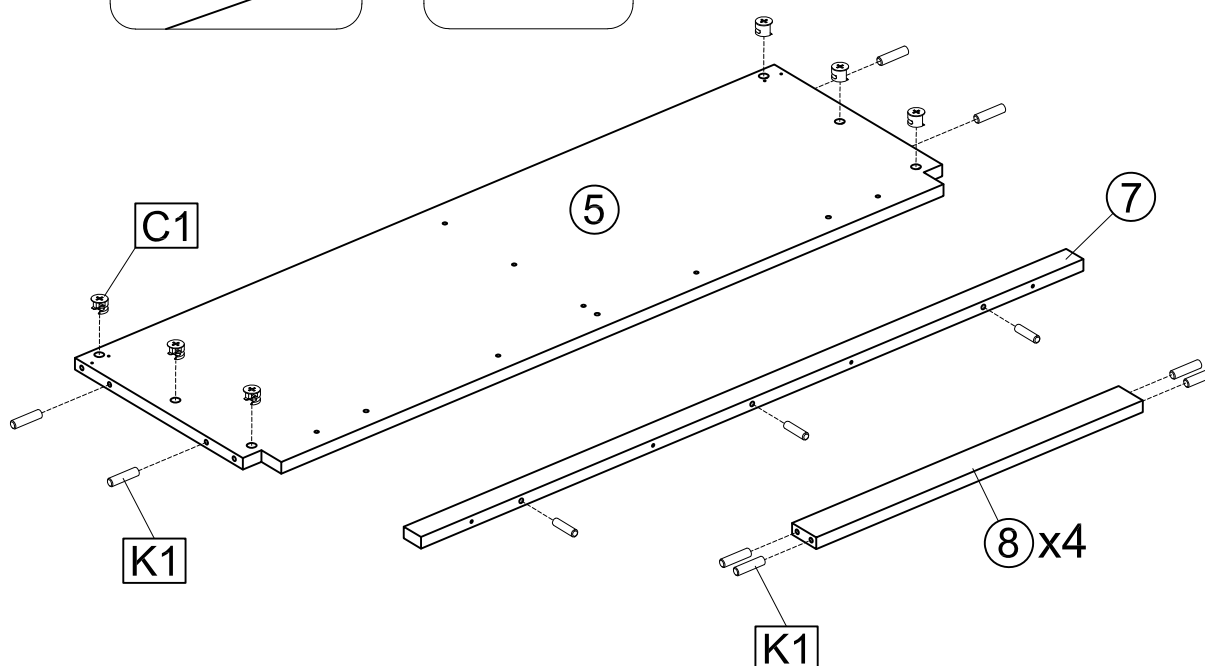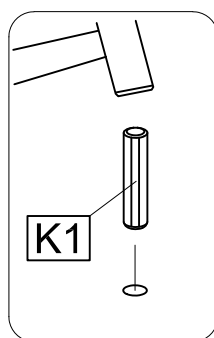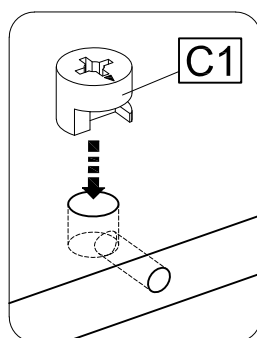
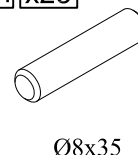


3


B1 x6

C1 x11









K1 x8




Ø15




Ø8x35

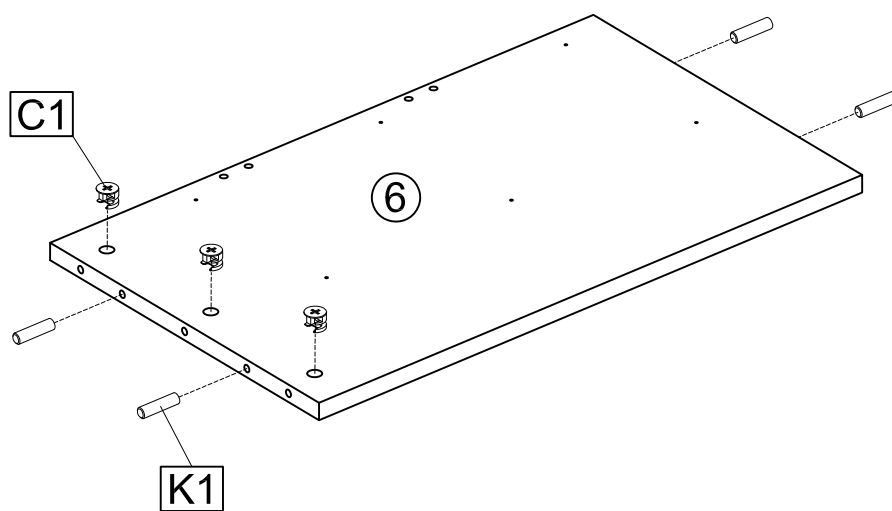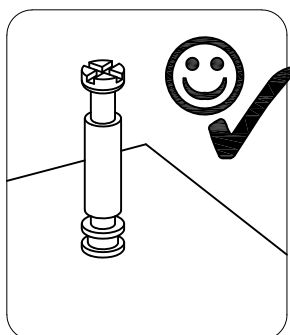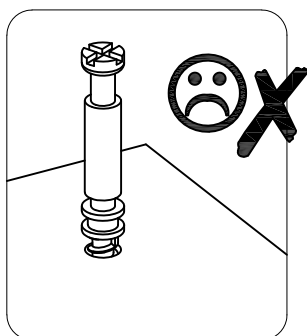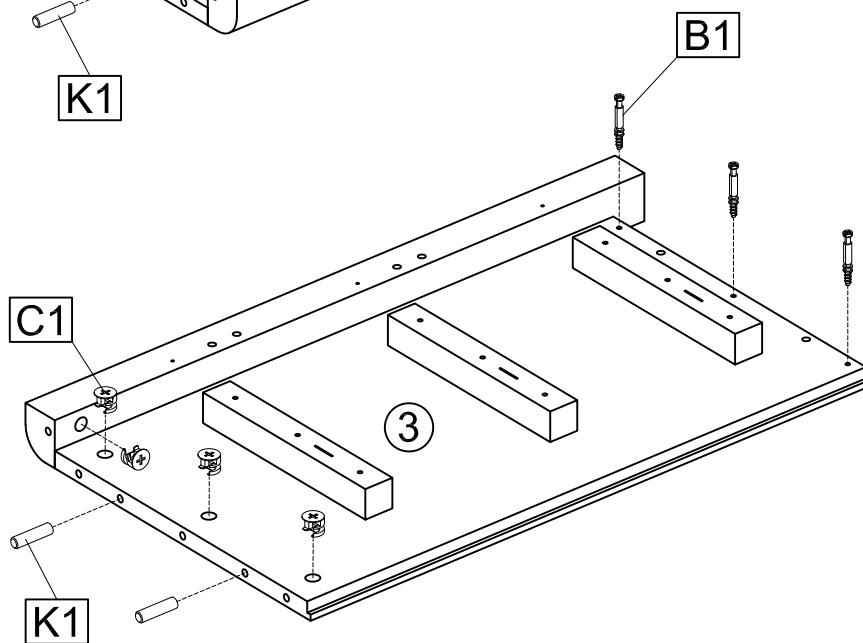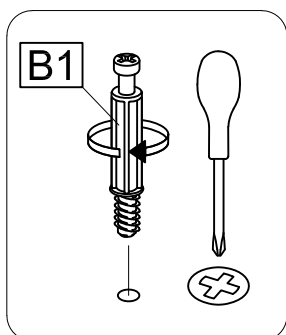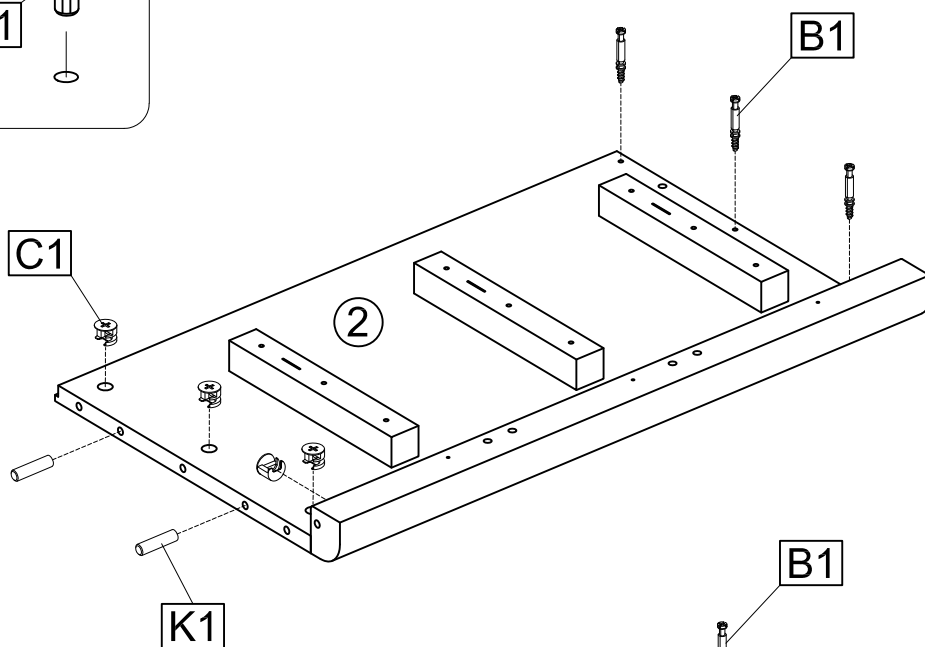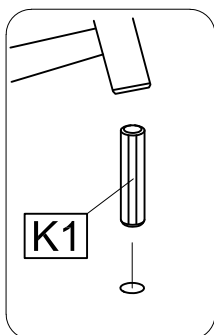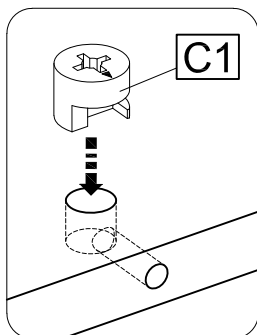


4

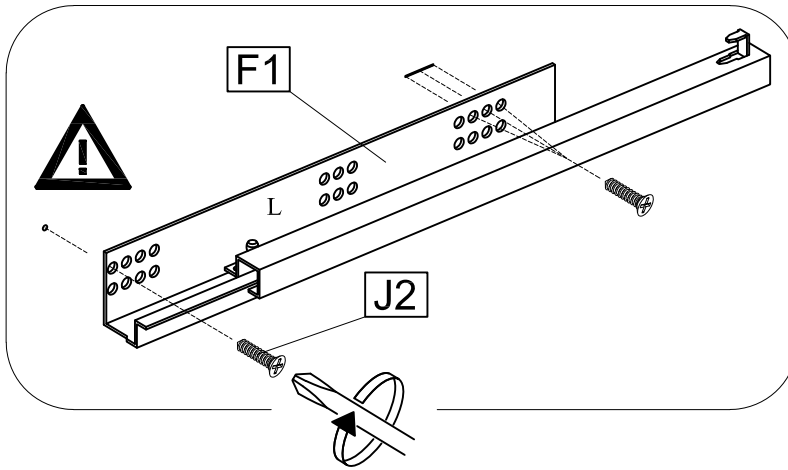



F1 x3

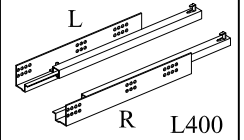


J2 x12




4x16

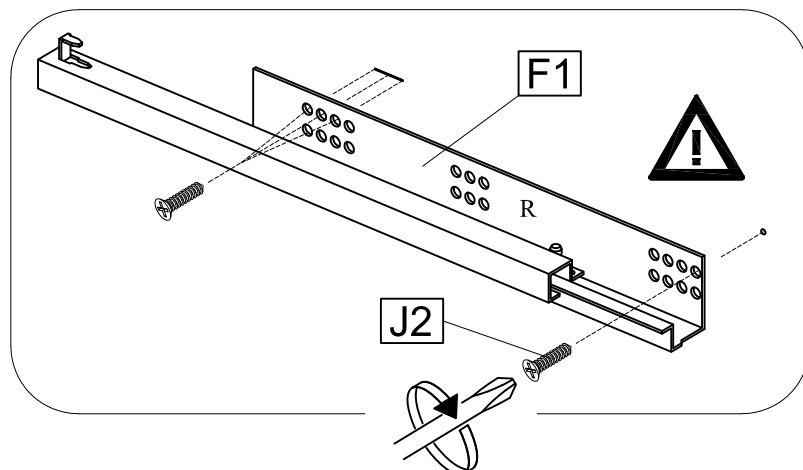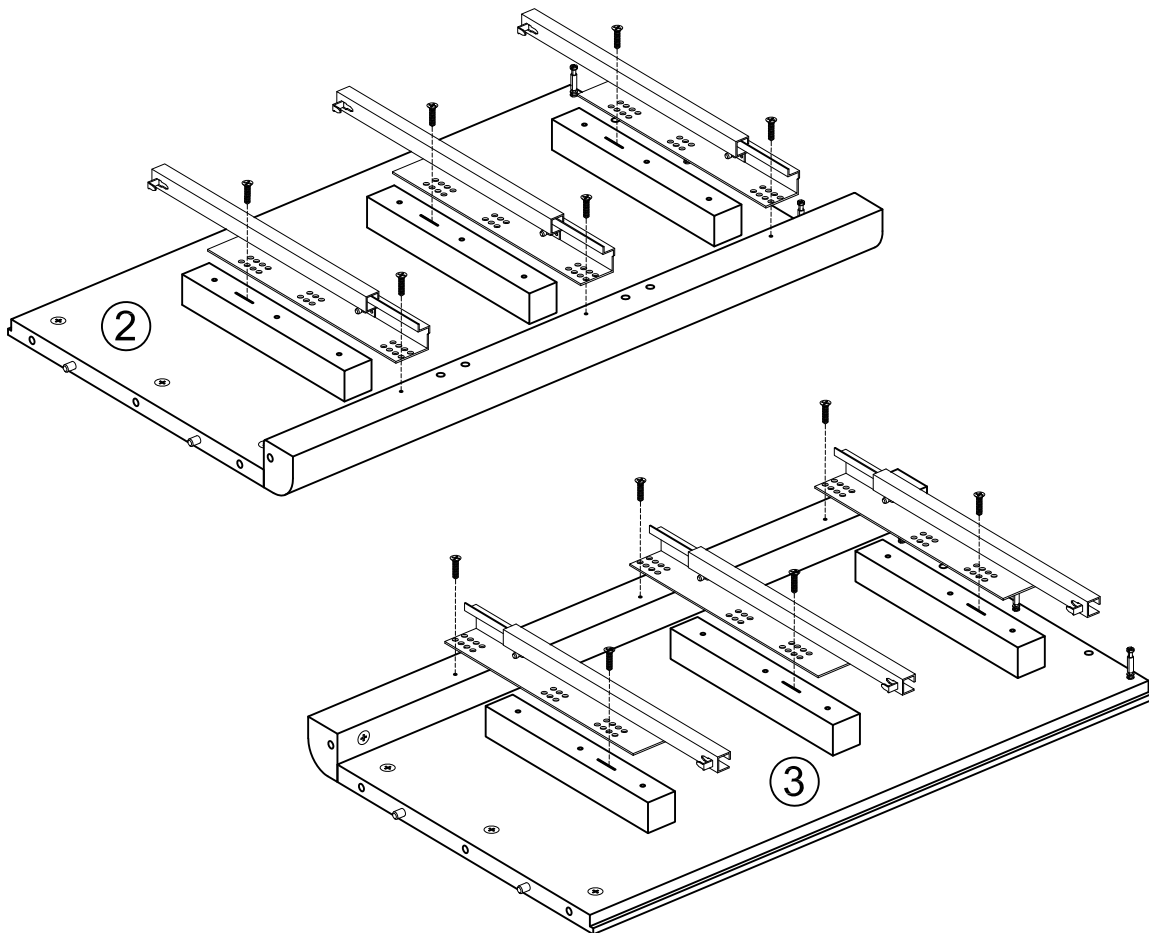


5

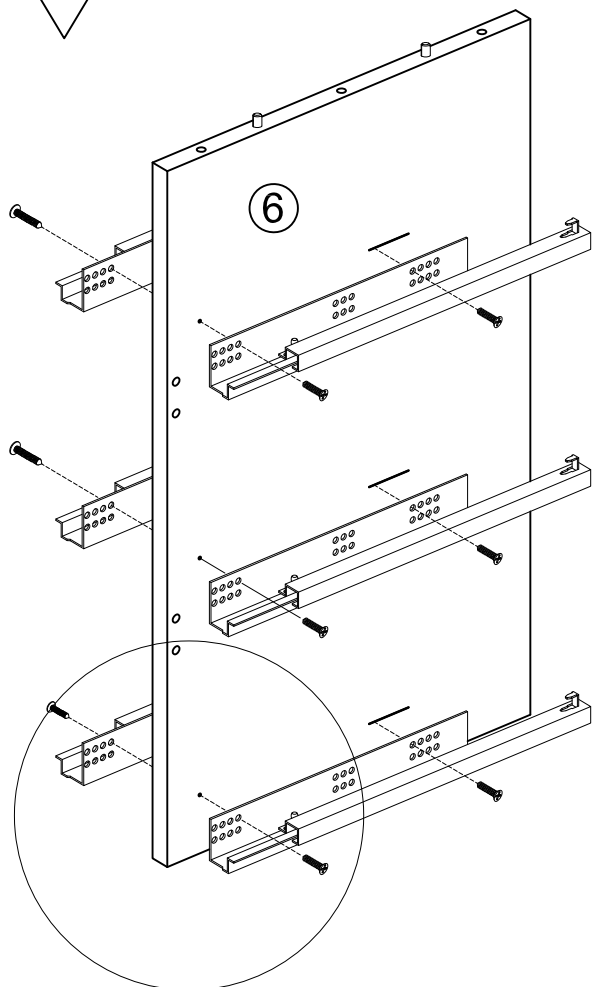


F1 x3

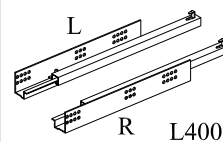


J2 x12




4x16

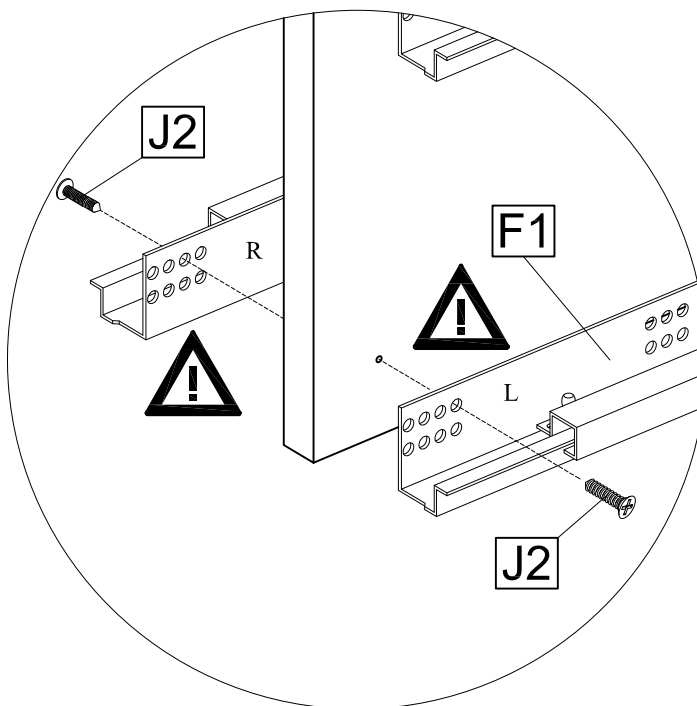

6

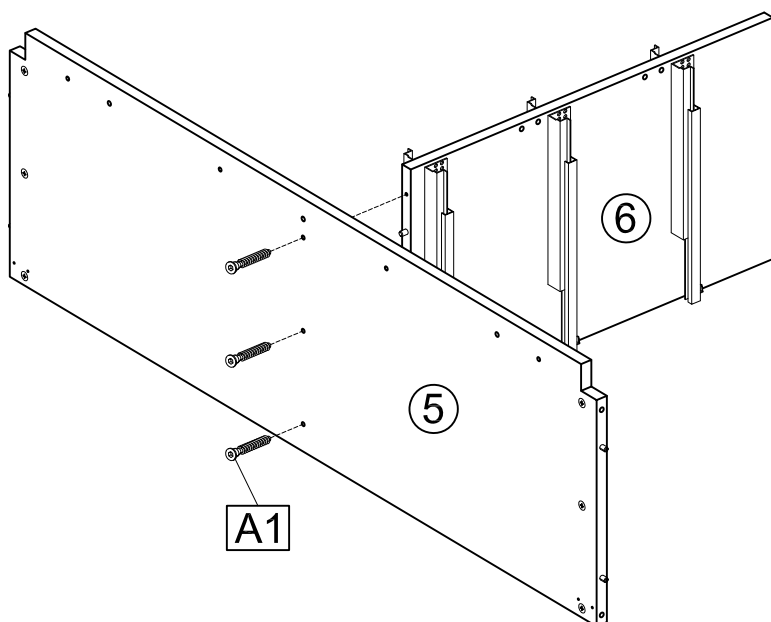


A1 x3




Ø7x50


O1 x1




S 4 mm

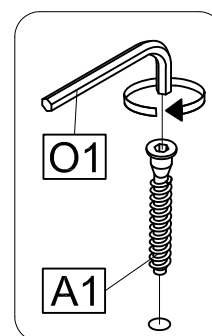

7

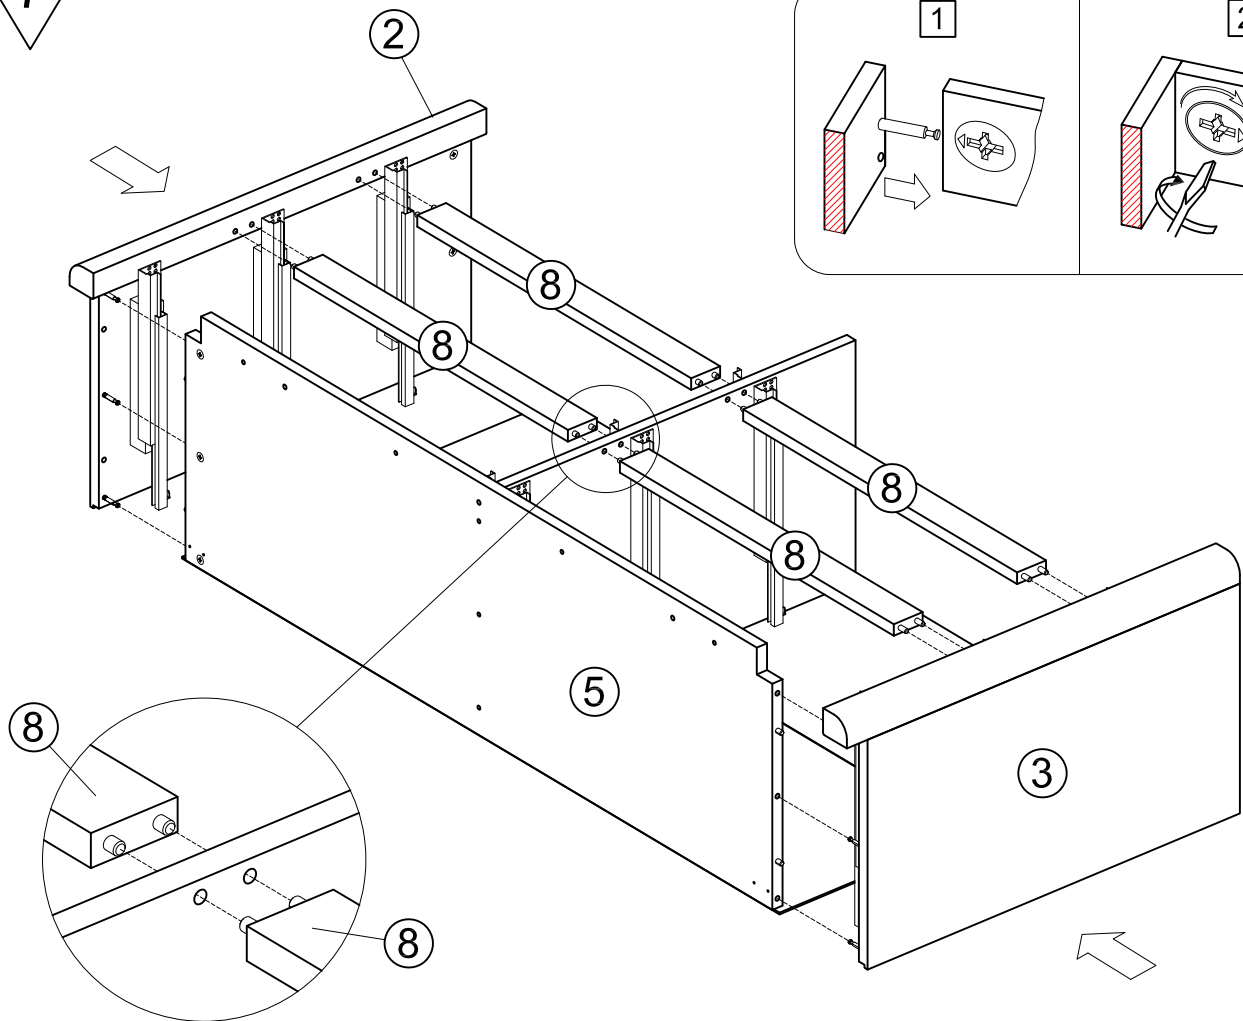


8


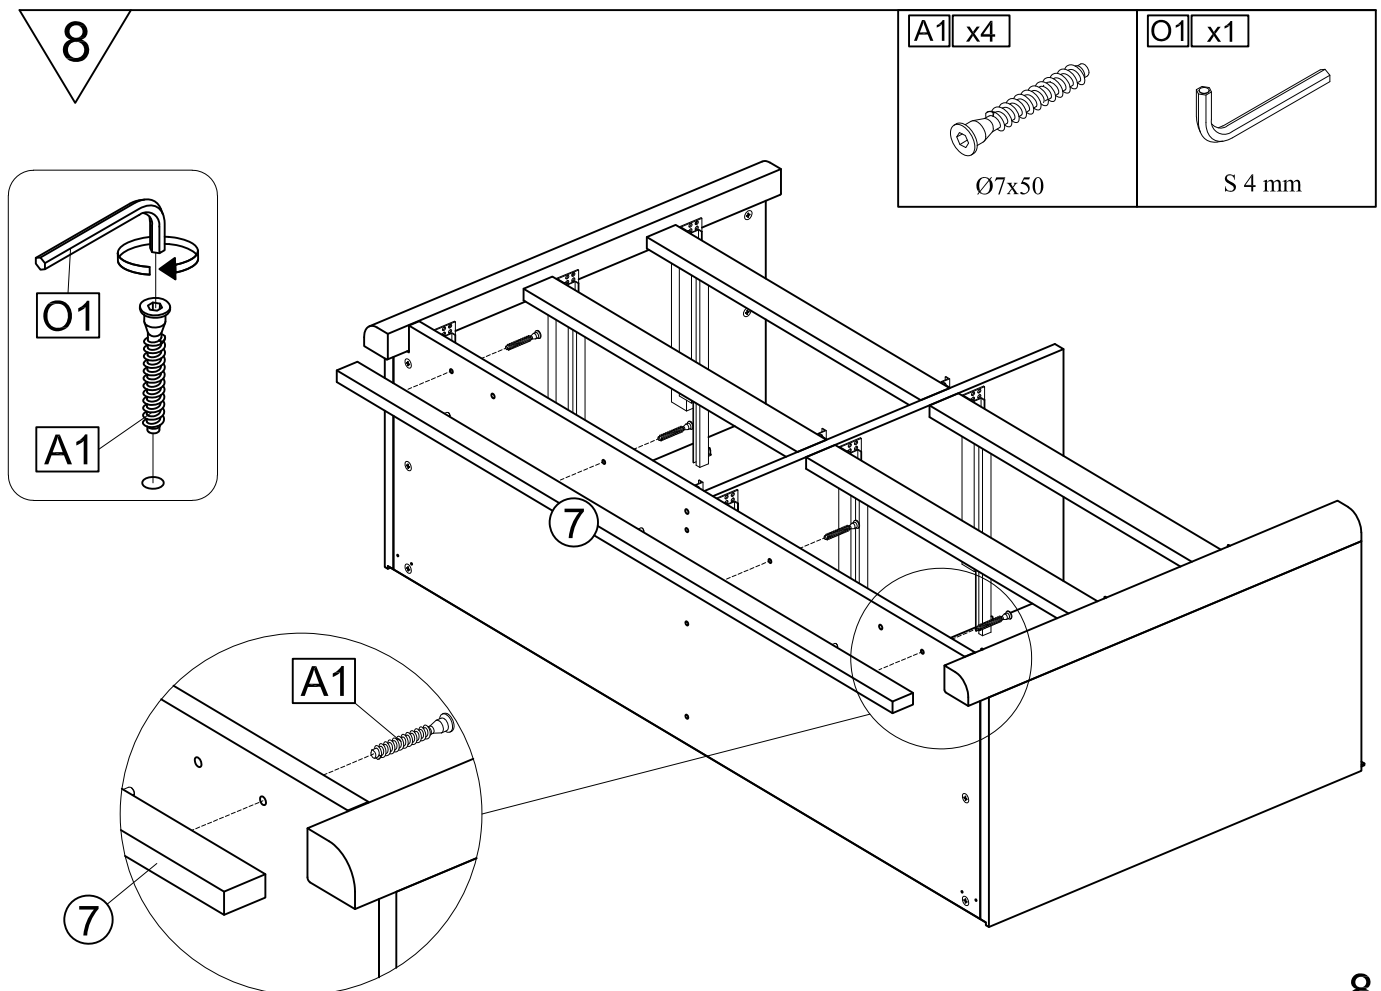


9

J6 x4







4x50

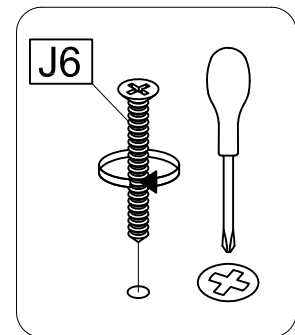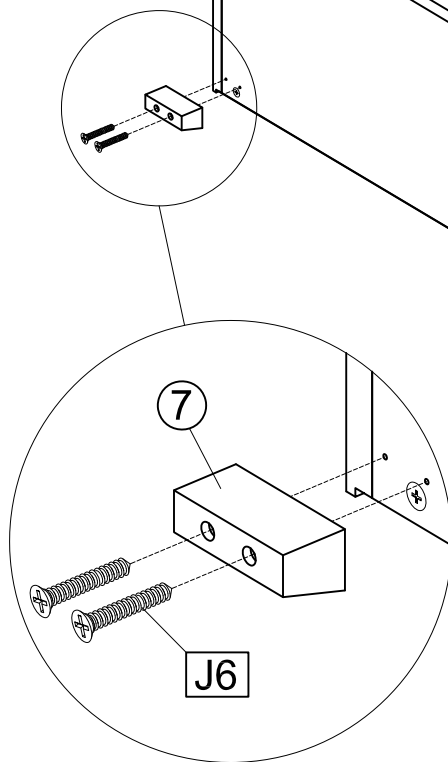

10


R1 x5

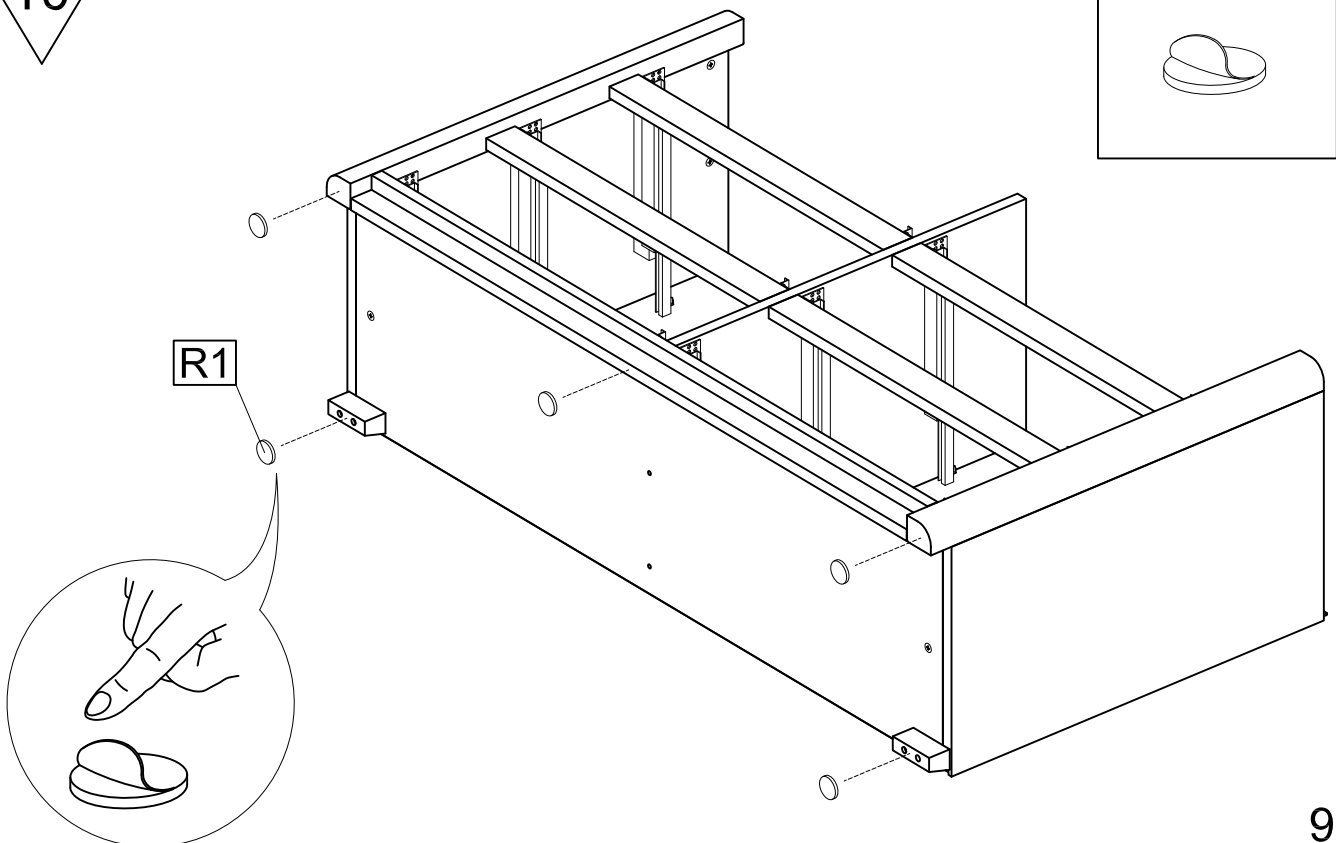


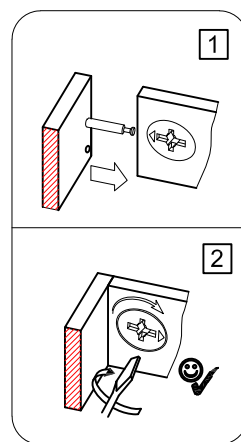
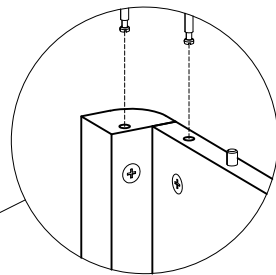
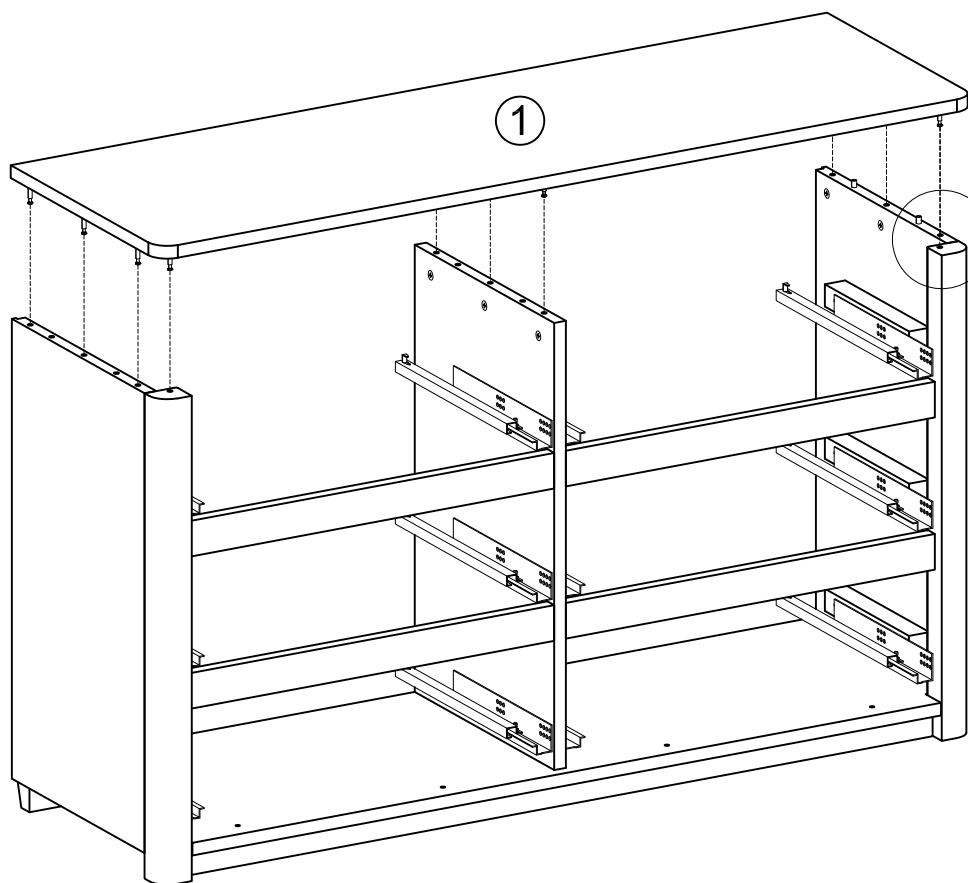


12

J1 x31


















3.5x16

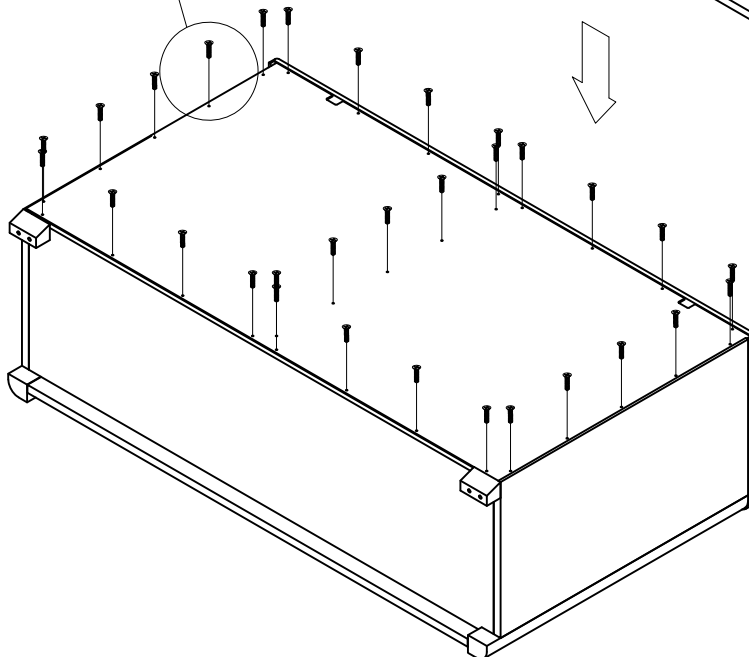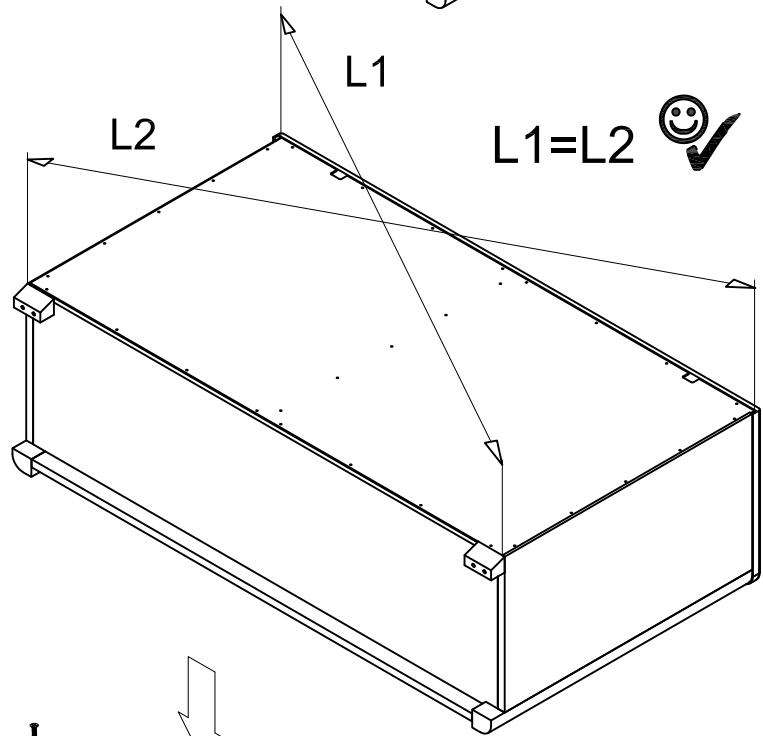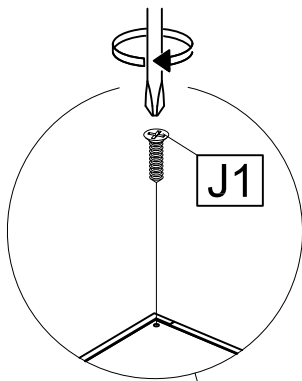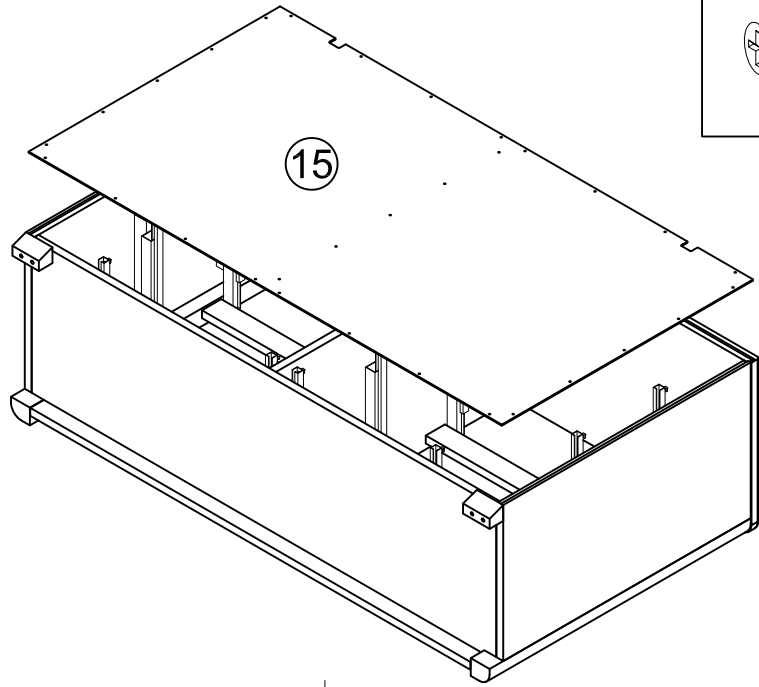






13

x6 x3-L
x3-R

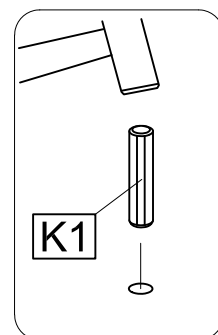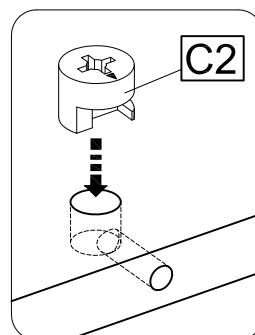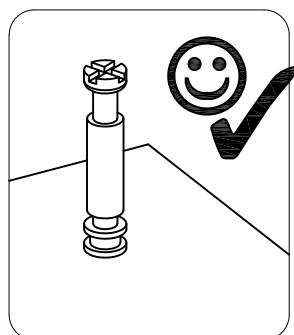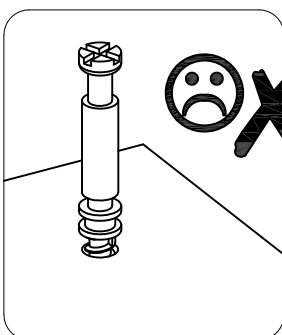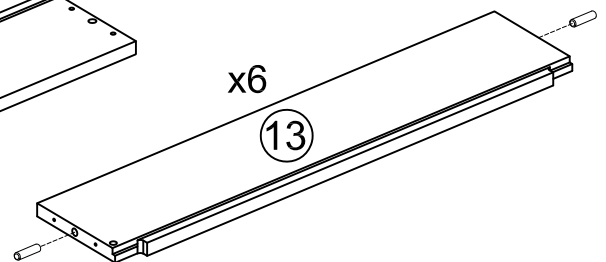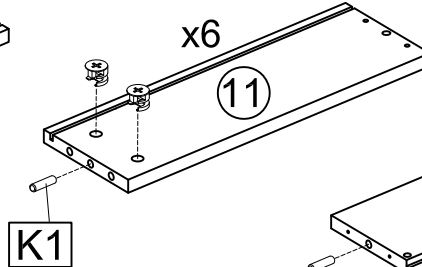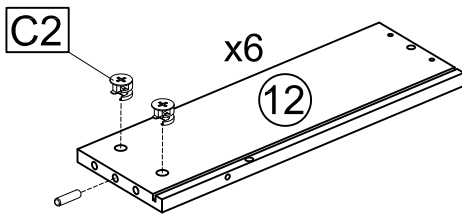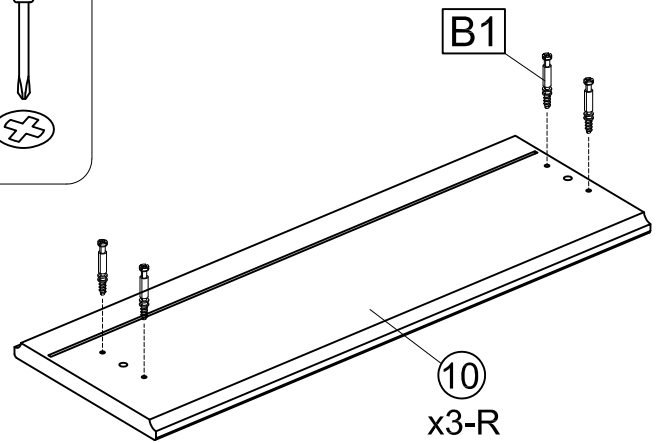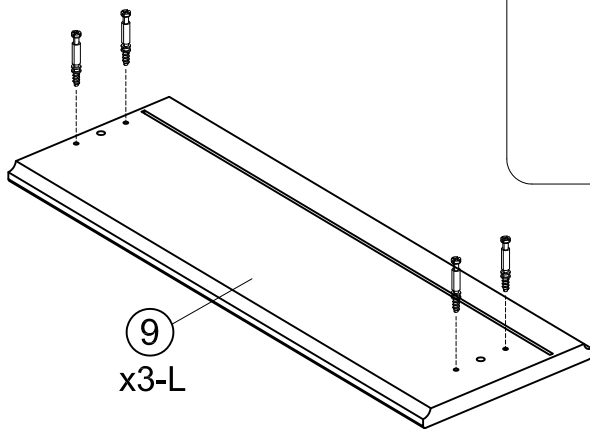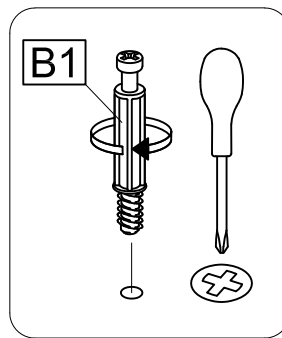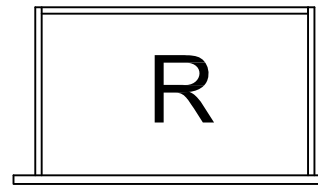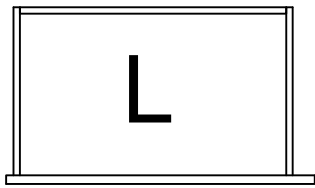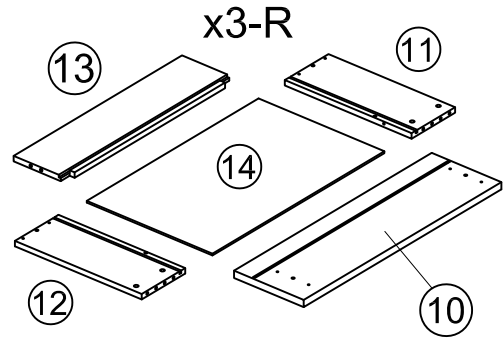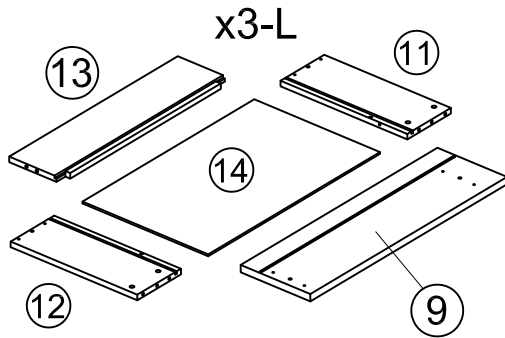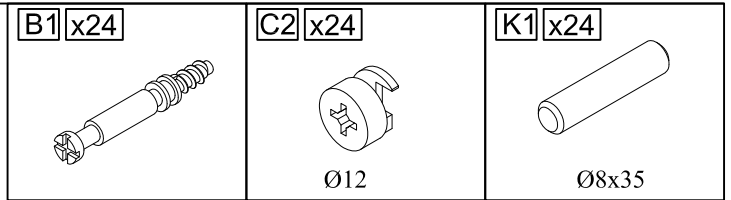


14

x6

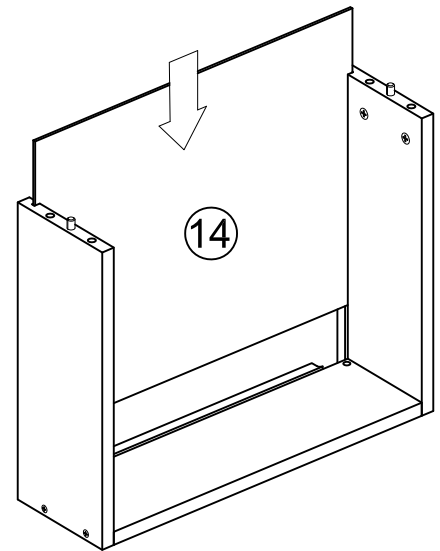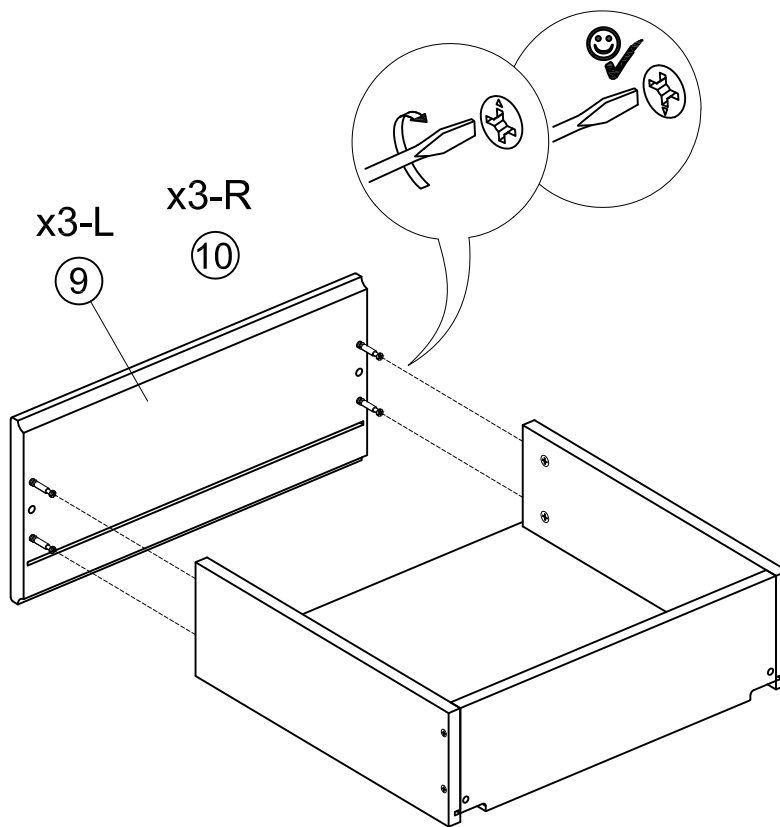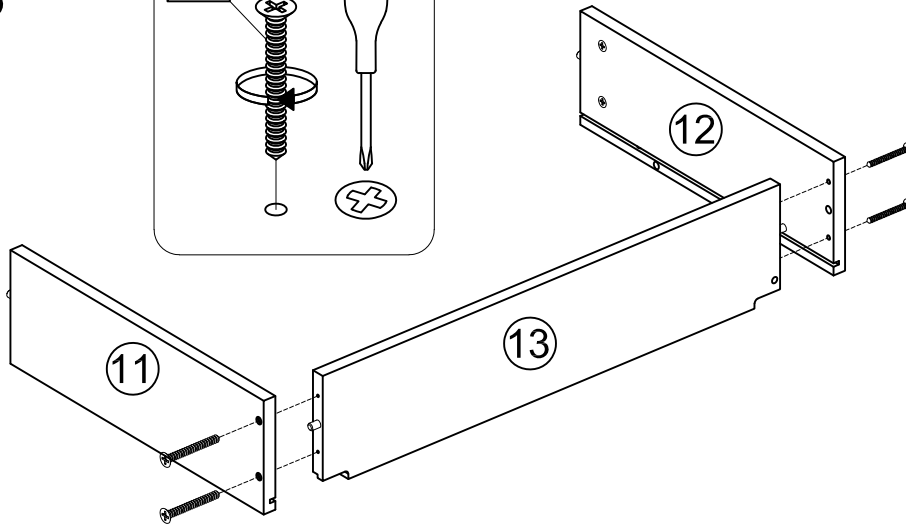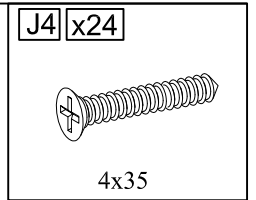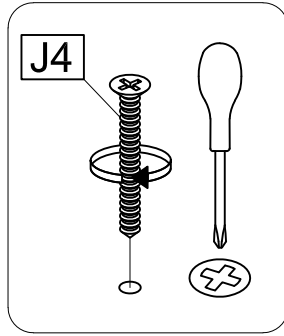


L1=L2 ☺✓

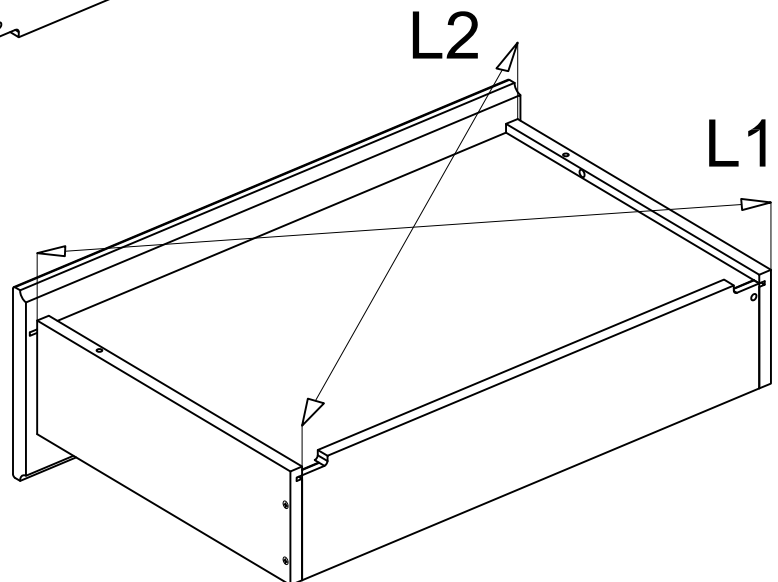


15

J2 x4




4x16











G1 x2



V1 x2



P1 x2

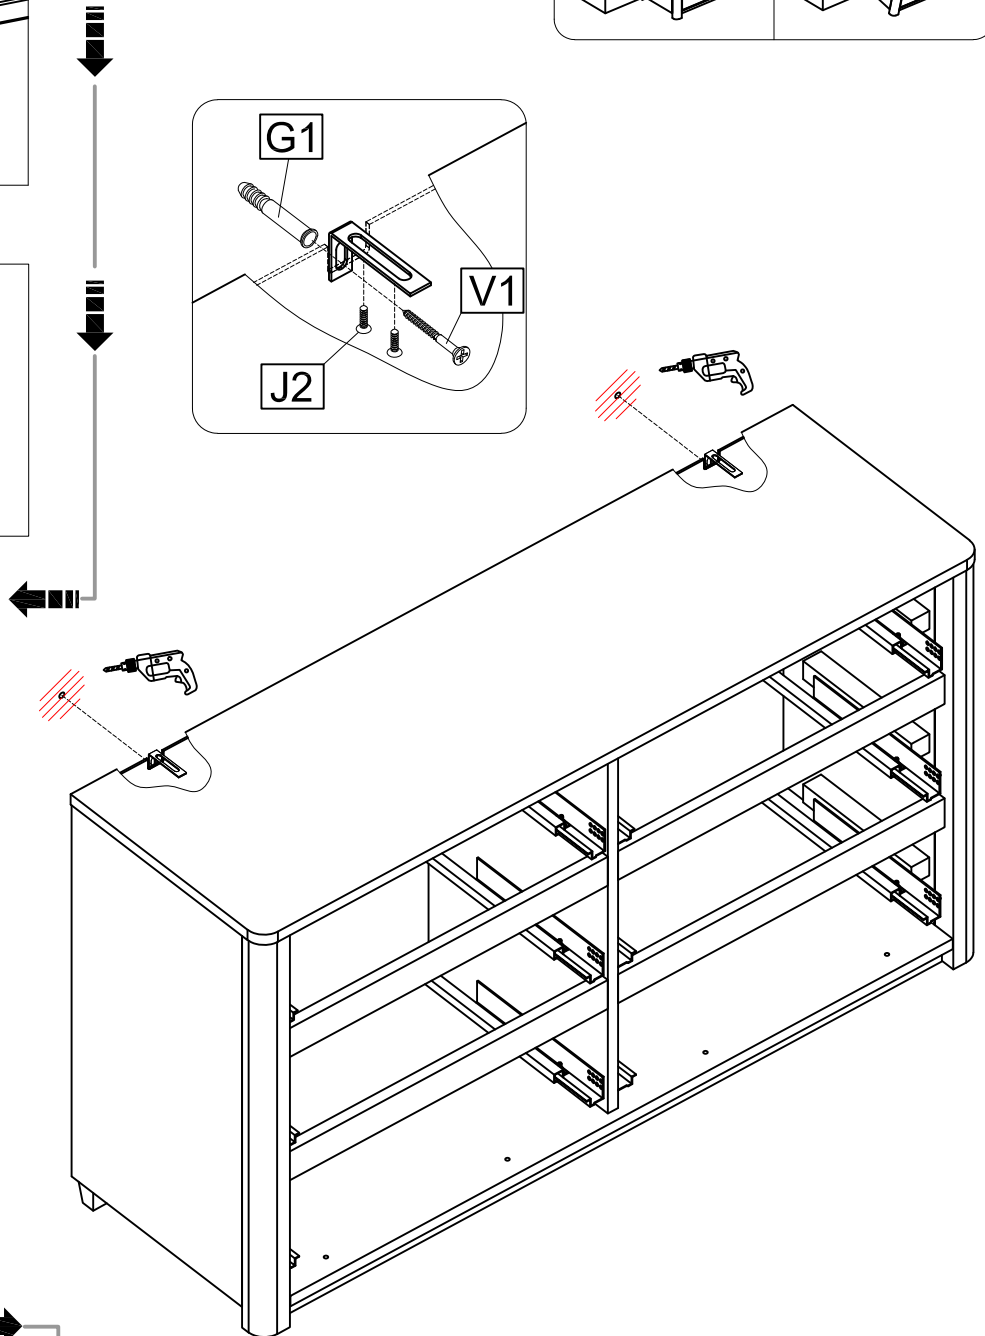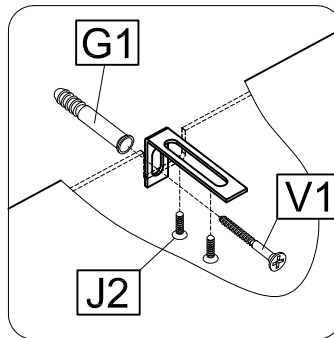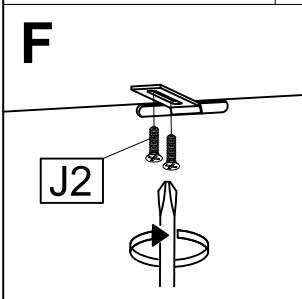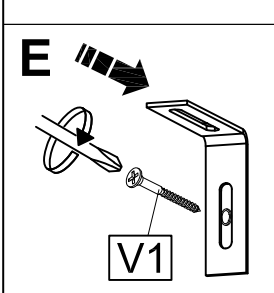
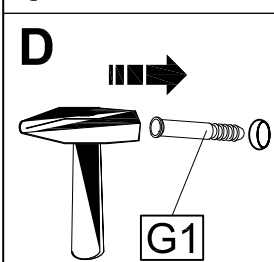
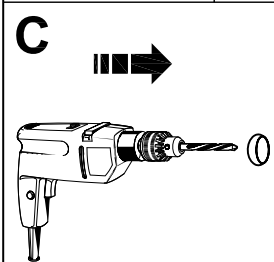
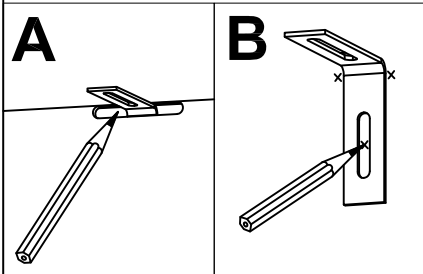
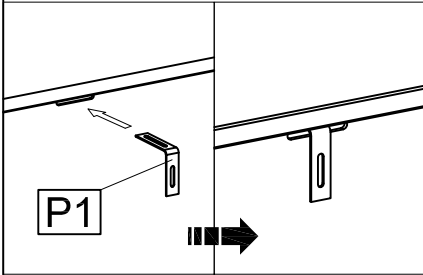
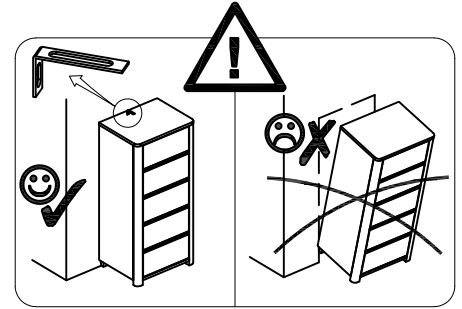
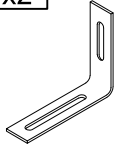


16

x6



x3-L
x3-R

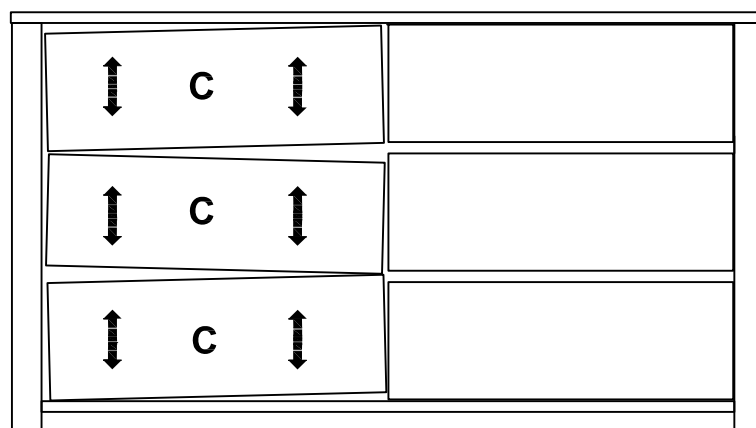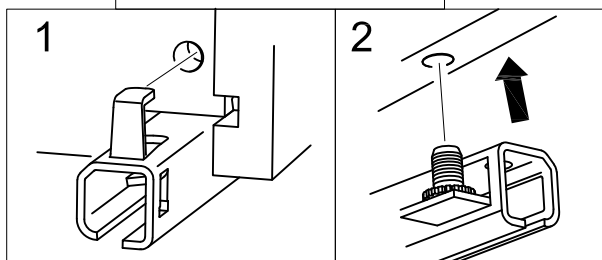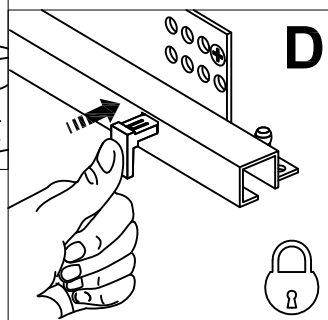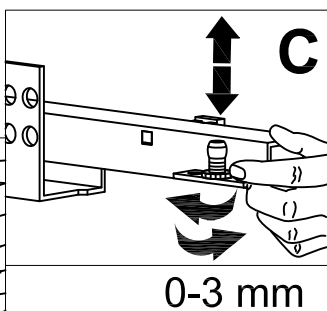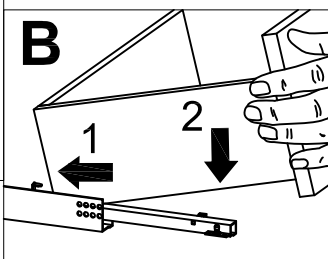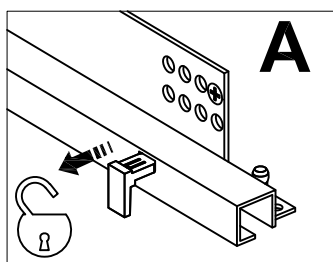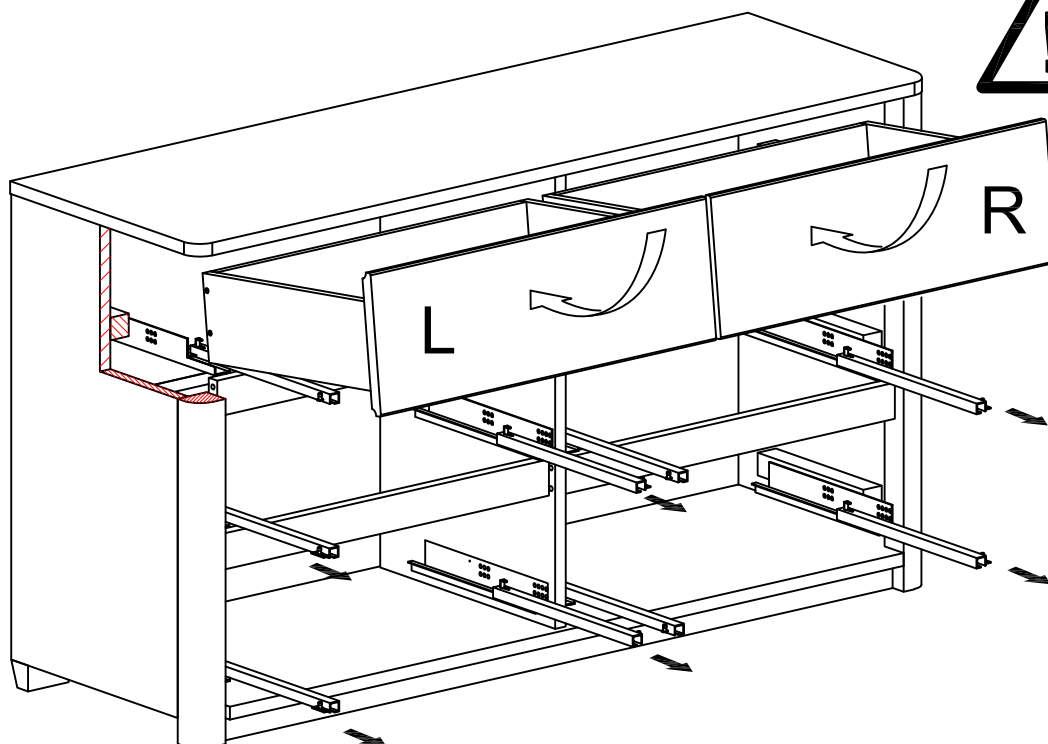



Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat



(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement - à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento - attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming - zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem - koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí - bezpodmínečně umístěte! U některých typu stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu - bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!