
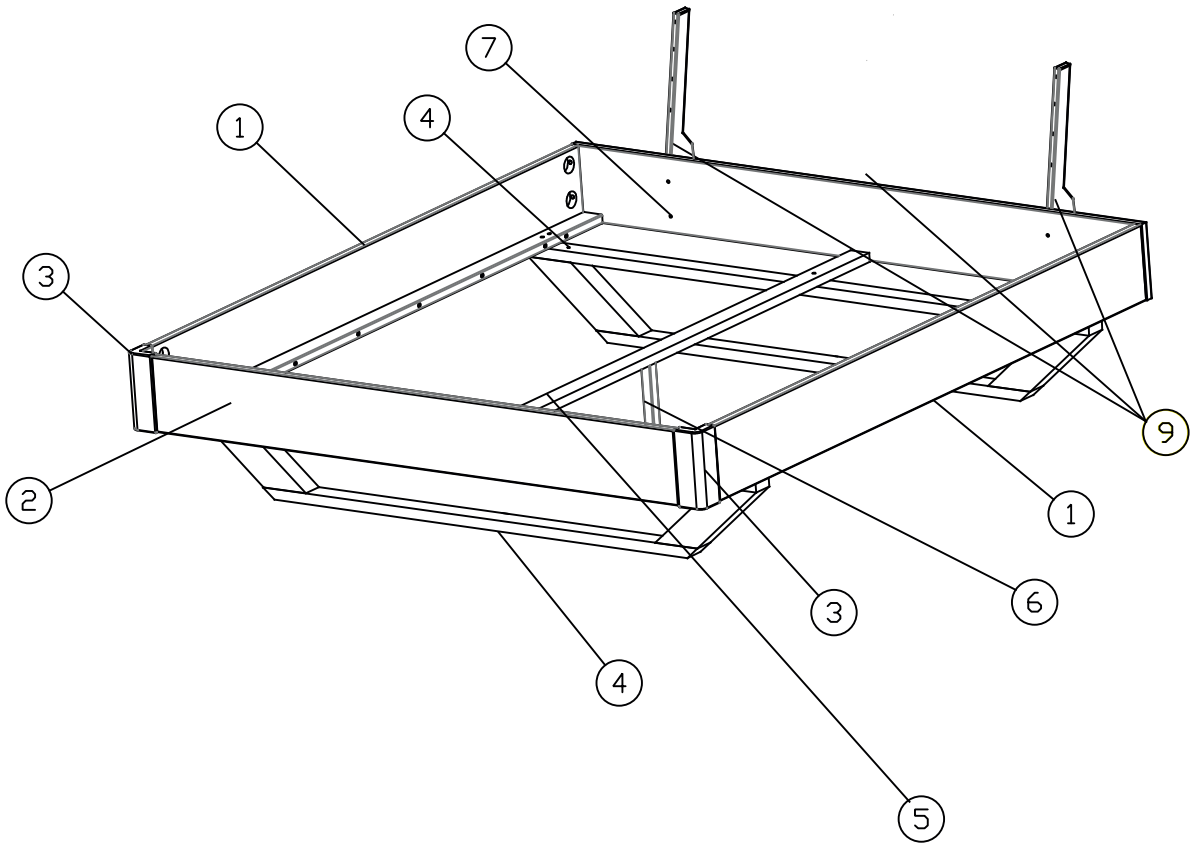
MONTAGEANLEITUNG / ASSEMBLYINSTRUCTIONS

# BED SEVILLA

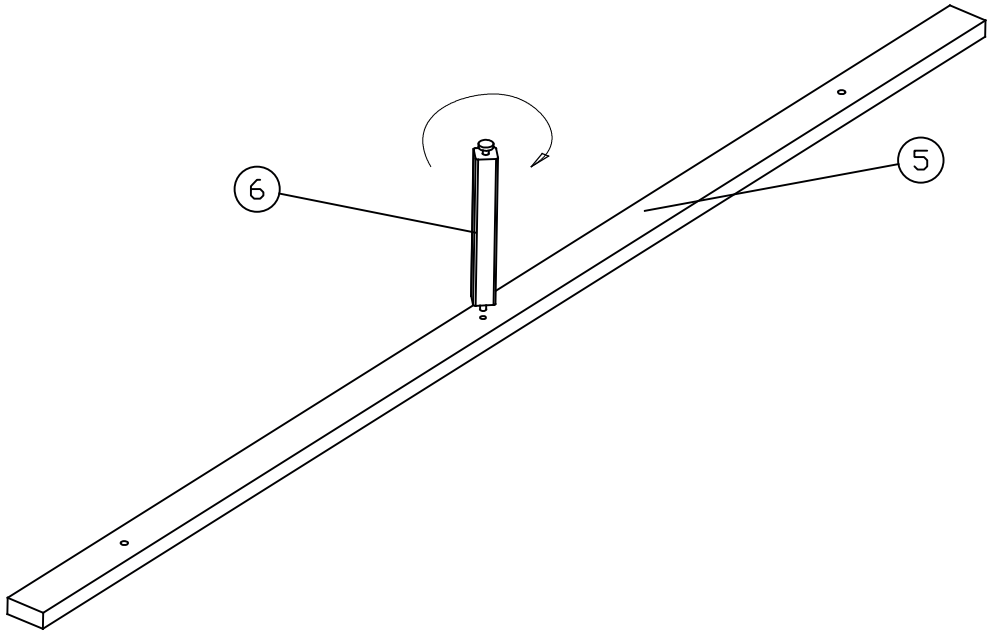


**40 Minutes**



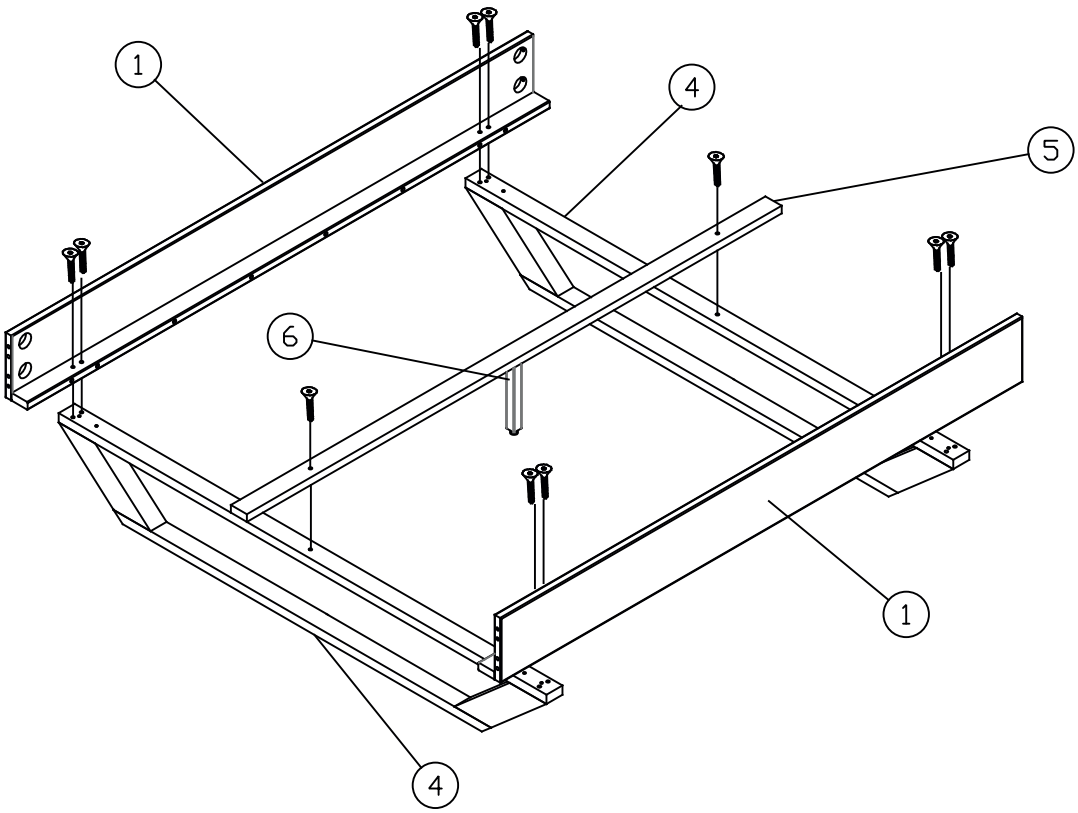

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6X60  Ax 12 | Ø10x40  Bx12 | M6x50  Fx12 | M8x40  Dx10 |  Ex12 | SW 4  | SW 5  |

1.



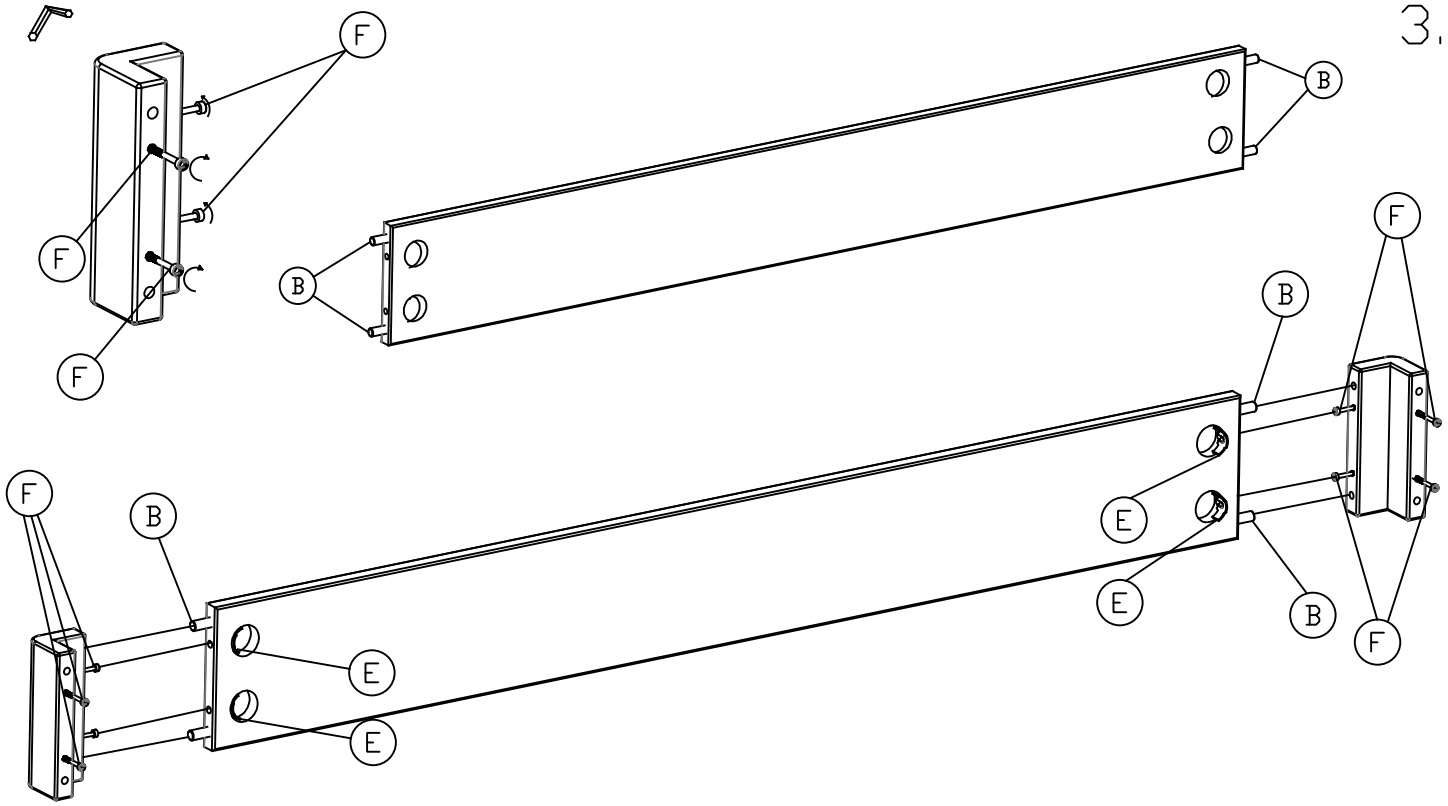

2.





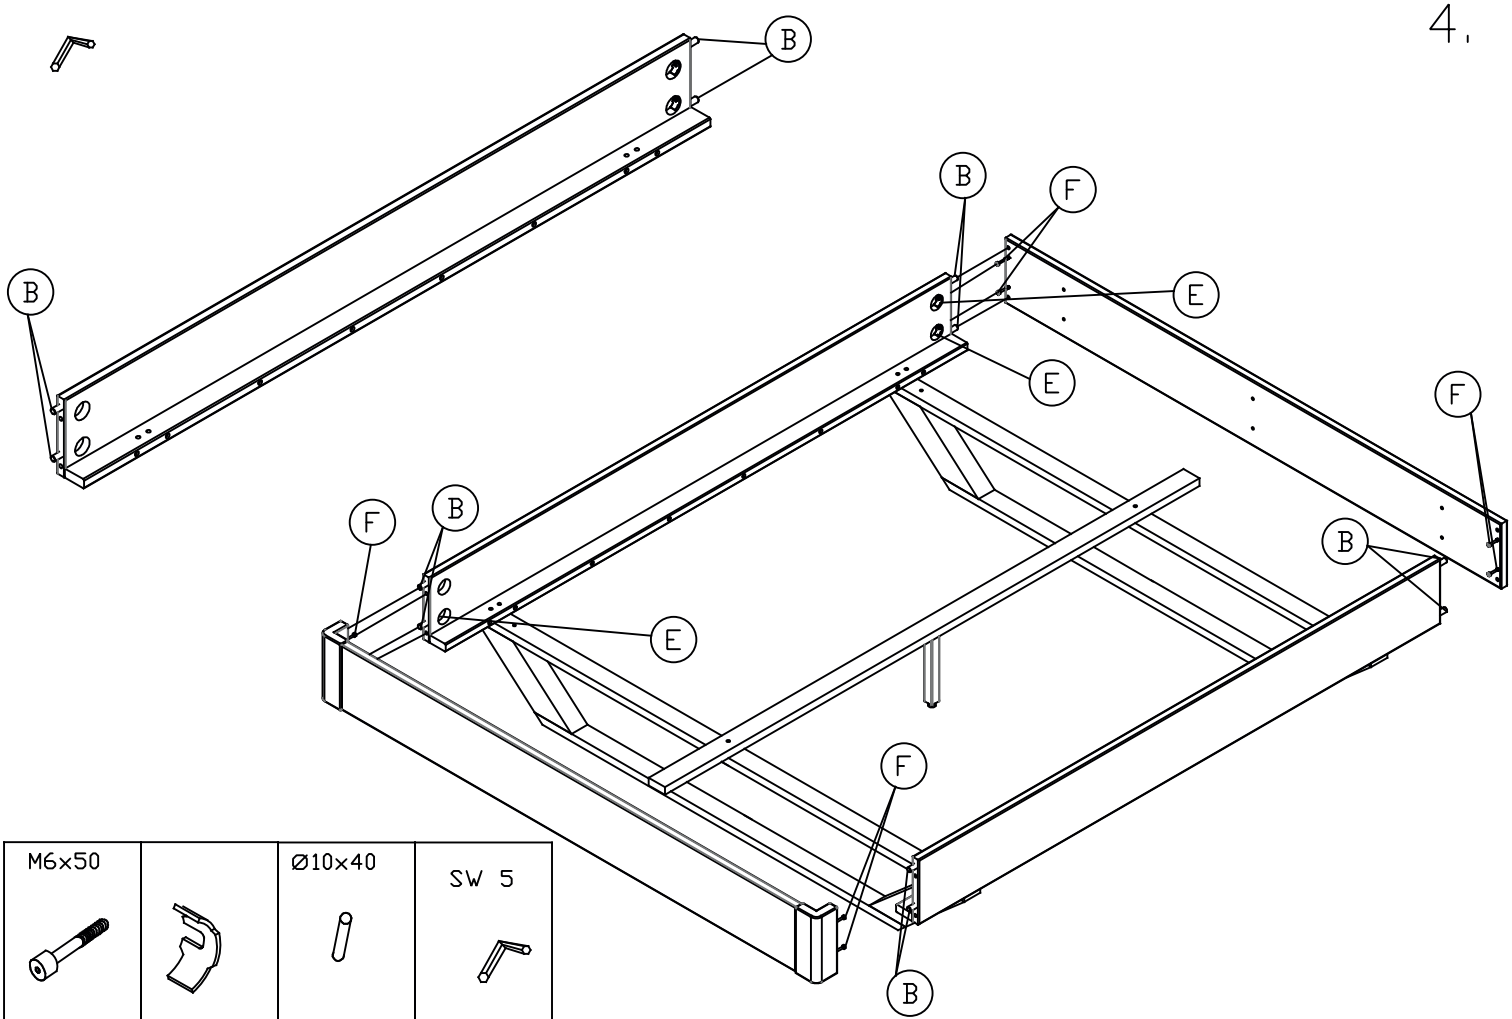

| SW 5 | M8×40 |
| --- | --- |
|  |  D×10 |

3.



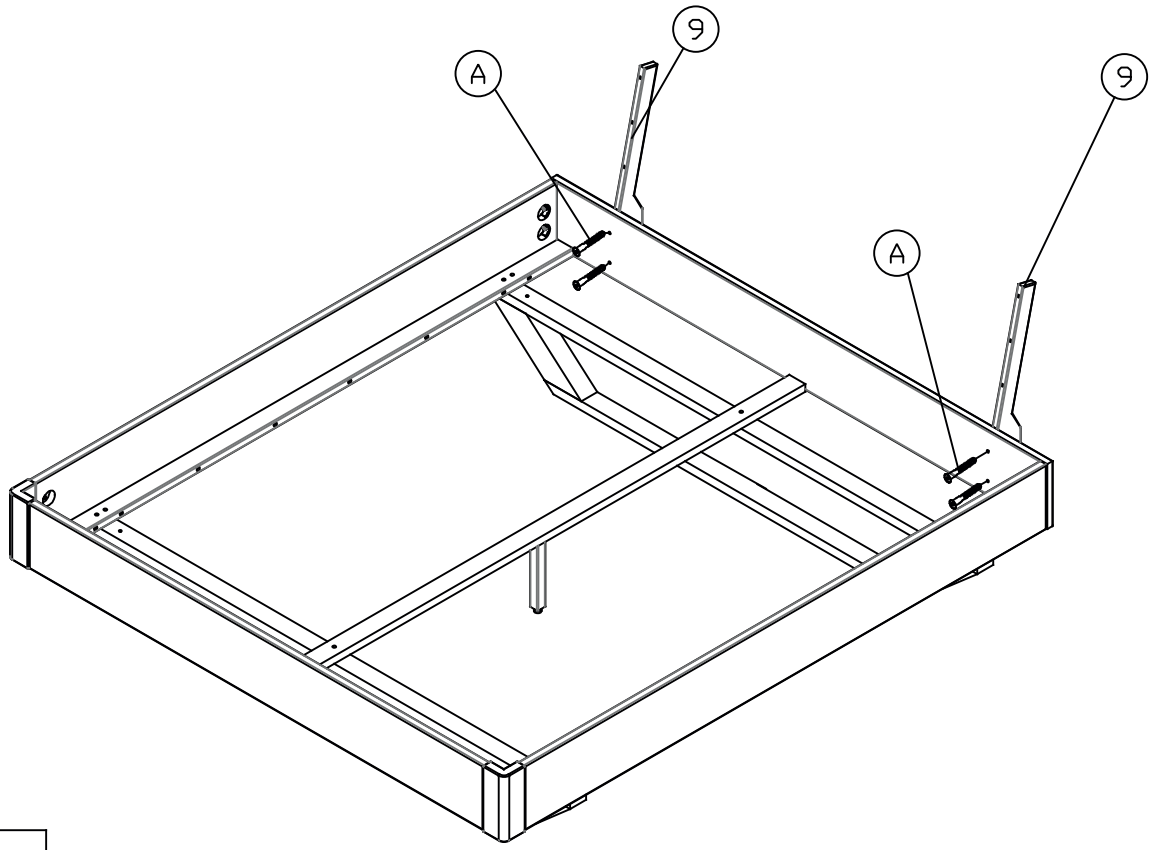

| M6x50 | | Ø10x40 | SW 5 |
|---|---|---|---|
| F x8 | E x4 | B x8 | |

4.




| M6x50 | | Ø10x40 | SW 5 |
|---|---|---|---|
| F x8 | E x8 | B x8 | |

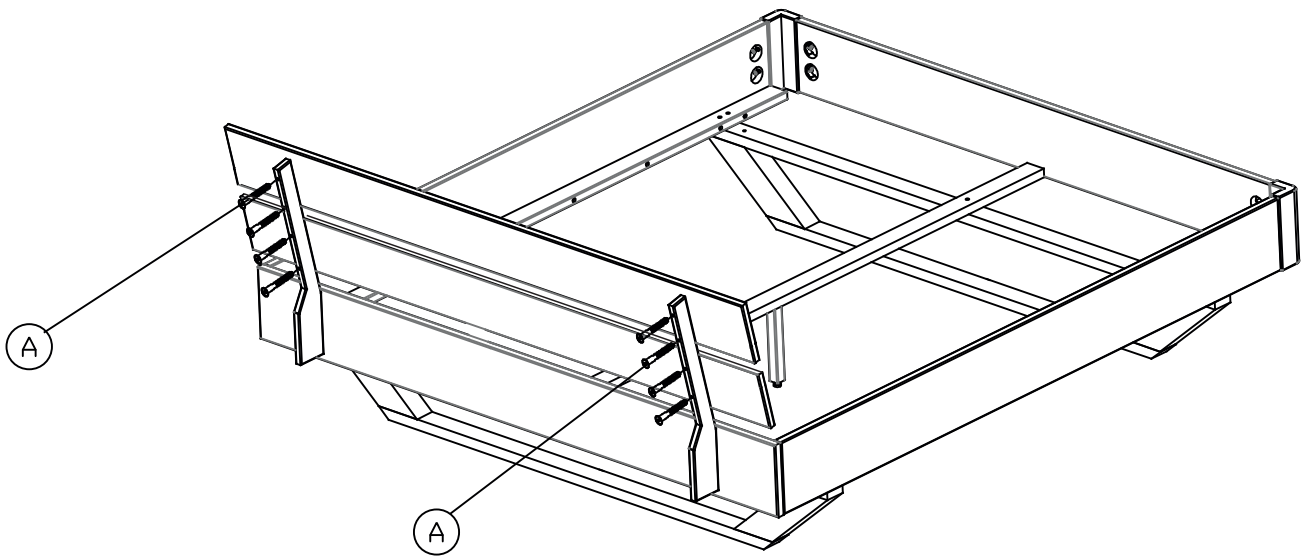
5.




| 6X60 | SW 4 |
| --- | --- |
| Ax4 | |

6.

## STEP FOR ASSEMBLYNG HEADBOARD




| 6X60 | SW 4 |
| --- | --- |
| Ax8 | |